

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22683A
Swedish. 05/2009. Rev. 1.1

Samsung S8300
Användarhandbok



Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "Presentation av mobiltelefonen," "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standardfunktioner" för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel: ► sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel:
I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.



CE 0168

OM DIVX-VIDEO

DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna telefon är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. Spelar upp DivX[®]-video upp till 320 x 240. Det går eventuellt att spela upp DivX[®]-video upp till 720 x 480.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX[®]-certifierade telefon måste registreras hos DivX för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Skapa först en DivX VOD-registreringskod för telefonen och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt! DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM-system (Digital Rights Management) som innebär att uppspelning endast kan göras på registrerade DivX-enheter. Om du försöker att spela DivX VOD-innehåll som inte är behörigt i din telefon visas meddelandet "Authorization Error" och innehållet spelas inte upp.] Mer information finns på <http://vod.divx.com>.

Innehåll

Information om säkerhet och användning .2

Säkerhetsvarningar	2
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användningsinformation	7

Presentation av mobiltelefonen10

Packa upp	10
Telefonens utseende	11
Knappar	12
Skärmen	13
Ikoner	13

Montera och förbereda mobiltelefonen ...16

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet	16
Ladda batteriet	18
Sätta i ett minneskort (tillval)	19

Använda standardfunktioner20

Slå på och av telefonen	20
Använda pekskärmen	21
Öppna menyer	22
Växla program	22
Använda widgetar	23
Visa hjälpinformation	24
Anpassa telefonen	24
Använda standardfunktioner för samtal	25
Skicka och visa meddelanden	27
Lägga till och söka efter kontakter	30
Använda kamerans standardfunktioner	30
Lyssna på musik	32
Navigera på Internet	33
Använd Google-tjänster	34

Använda avancerade funktioner36

Använda avancerade samtalsfunktioner	36
Använda avancerade telefonboksfunktioner	38
Använda avancerade meddelandefunktioner	40
Använda avancerade kamerafunktioner	41
Använda avancerade musikfunktioner	45

Använda verktyg och program49

Använda trådlös Bluetooth	49
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	51
Aktivera stöldspårning	52
Ringa falska samtal	52
Spela in och upp röstmemon	53
Redigera bilder	54
Skriva ut bilder	56

Redigera videoklipp	57
Överför foton och videoklipp till webben	60
Använda Java-spel och-program	61
Synkronisera data	61
Använda RSS-läsare	62
Visa din aktuella position	63
Skapa och visa en världstid	63
Ställa in och använda larm	64
Använda kalkylatorn	64
Räkna om valutor och måttenheter	65
Ställa in en nedräkningstimer	65
Använda stoppuret	65
Skapa en ny uppgift	65
Skapa ett textmemo	66
Hantera din kalender	66

Felsökning	a
------------------	---

Index	d
-------------	---

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

CAUTION

- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixtnärlampor nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

CAUTION



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► sid 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,548 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för älsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

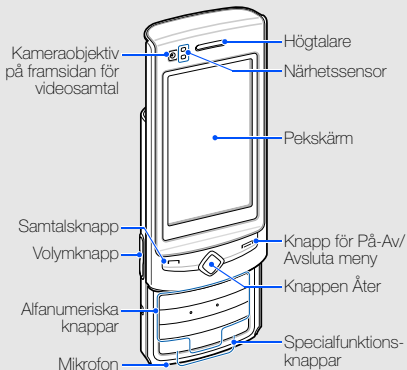



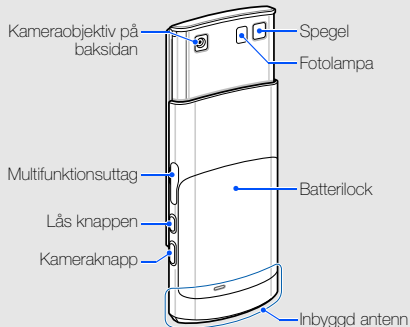





På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:



Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låser genom att trycka på [🔒].


Knappar

Knapp	Funktion
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 Åter	I menyläge: Gå tillbaka till föregående nivå
 På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till huvudmenyn eller viloläget
 Alfanymeriska	Ange siffror, bokstäver och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal

Knapp	Funktion
 Specialfunktion	Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att välja tyst profil; Håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffror
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Lås	Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp; Om du ändrar knappfunktion öppnar du programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet (håll nedtryckt)

Skärmen

Telefonens skärm är indelad enligt följande:



Ikonraden

Här visas olika ikoner

Text- och grafikområde










Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Rad med programknappar












Här visas aktuella funktioner som har tilldelats de olika områdena










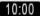
Ikoner


Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	Data överförs via GPRS-nätet
	EDGE-nätet anslutet
	Data överförs via EDGE-nätet
	UMTS-nätet anslutet
	Data överförs via UMTS-nätet
	HSDPA-nätet anslutet
	Data överförs via HSDPA-nätet

Ikon	Definition
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför hemnätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten med dator
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat

Ikon	Definition
	Larm aktiverat
	Minneskortet isatt
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Textmeddelande fullt
	Bildmeddelande fullt
	E-postmeddelande fullt

Ikon	Definition
	Push-meddelande fullt
	Konfigurationsmeddelande fullt
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Bilprofil aktiverad
	Mötesprofil aktiverad
	Utomhusprofil aktiverad
	Flightmode aktiverat
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

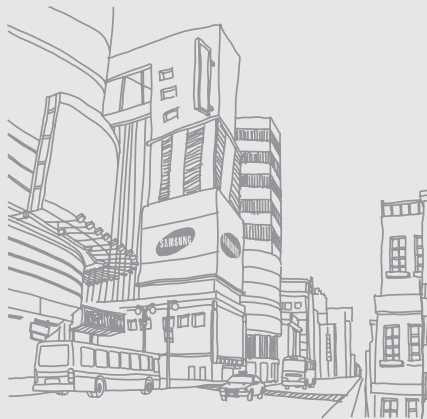

Montera och förbereda mobiltelefonen

Komma igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.


Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För UMTS eller HSDPA -tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

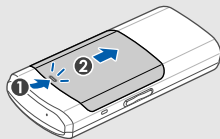


Håll [] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är på.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

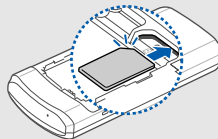


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

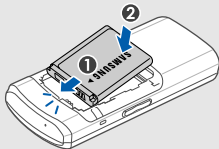


4. Sätt tillbaka batterilocket.

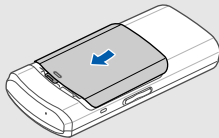

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.


1. Öppna locket till multifunktionsuttaket och sätt i reseadaptorns lilla kontakt i multifunktionsuttaket.

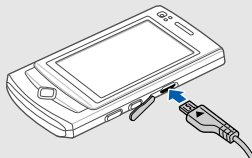

Med triangelmarkeringen vänd uppåt



Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Sätt i reseadaptorns större kontakt i vägguttaget.
3. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
4. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.




Information om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt lamar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™-minneskort på upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Ta bort batterilocket och batteriet.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

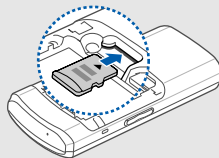

Använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Öppna telefonen.
2. Håll [🔌] nedtryckt.
3. Ange din PIN-kod och tryck på **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepå steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Tryck på **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Använda pekskärmen


På telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner.

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För bäst resultat när du använder pekskärmen, avlägsna skyddsplasten från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

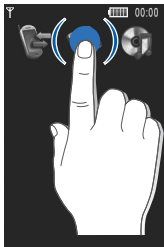

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

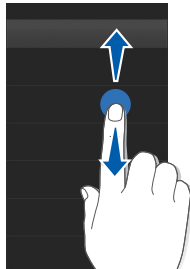

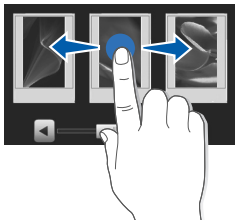

- Dra med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.



Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Öppna menyläget genom att trycka på **Meny**. Du kan även dra fingret åt vänster.
2. Välj en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på [>] för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [<] för att återgå till viloläge.

Växla program

Lär dig växla till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.



Du måste byta funktion för kameraknappen till **Växla** (i menyläge: tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kameraknappsfunktion**).

Växla program så här:

1. Håll kameraknappen nedtryckt när du har en meny öppen.
Välj mellan följande program:
 - **Samtal**: öppna skärmen för uppringning
 - **Musikspelare**: starta musikspelaren
 - **Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
 - **Webbläsare**: starta webbläsaren
 - **Huvudmeny**: öppna huvudmenyskärmen
 - **Spel**: öppna menyn **Spel & Mera**
2. Välj program.

Använda widgetar

Lär dig använda widgetar i verktygsfältet.



Några av dina widgetar ansluts till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan ytterligare avgifter tillkomma.

Öppna verktygsfältet

I viloläge: Öppna verktygsfältet genom att trycka på pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgetar i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.



Beroende på aktuell region eller operatör är olika widgetar tillgängliga.

Lägga till widgetar på viloskärmen



1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

Byta widget

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgetar du vill ha med i verktygsfältet och tryck på **Spara**.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

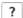1. Öppna verktygsfältet.
2. Tryck på  i verktygsfältet.
3. Vrid kameran moturs för att ta en liggande bild.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Dra med fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Gå tillbaka till föregående nivå genom att trycka på .

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Ställ in knappljudsvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Ställ in vibrationsintensiteten genom att trycka på **Vibration** och trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Slå på eller av tyst profil i telefonen genom att hålla [#] nedtryckt.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Profiler**.
2. Tryck på » bredvid den profil som du använder.
3. Tryck på **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och tryck på **Spara**.
5. Tryck på **Spara**.

För att växla till en annan profil, välj önskad från listan.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.

3. Tryck på **Ange**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Tryck på **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på **Bekräfta**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Du låser upp pekskärmen genom att håll [🔒] nedtryckt.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Ring numret genom att trycka på **Röstsamtal** eller på [📞].
Tryck på **Mer** → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [📞] vid inkommande samtal.
2. Om du vill ringa ett videosamtal tryck på [📞] och **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.



I högtalarläge kan det vara svårt att höra motparten i bullriga miljöer. I så fall hör du bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till telefonen kan du ringa och besvara samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange mottagare.
4. Tryck på **Tryck för att lägga till text**.
5. Skriv meddelandetexten. ► Ange text
Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till media.
6. Tryck på **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.


Skicka e-post

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv en e-postadress.
4. Tryck på **Lägg till rubrik** och skriv en rubrik.
5. Tryck på **Tryck för att lägga till text** och skriv meddelandetexten.
6. Tryck på **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text


Ange text och skapa meddelanden eller anteckningar.

Ange text med den virtuella knappsetsen


1. Öppna inmatningsfältet medan telefonen är stängd.
2. Skriv texten genom att trycka på de virtuella knapparna.
 - Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att trycka på **T9**.
 - Du kan byta skiftläge eller övergå till siffer- eller symbolläge genom att trycka på **Abc**.
 - Du kan byta till symbolläge genom att trycka på .


Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Läge	Funktion
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på  om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Siffror	Tryck på lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Ange text med knappsetsen

1. Öppna inmatningsfältet medan telefonen är öppen.
2. Skriv texten genom att trycka på lämpliga knappar.
 - Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att hålla [] nedtryckt.

- Du kan ändra skiftläge eller byta till sifferläge genom att trycka på [*****].
- Du kan byta till symbolläge genom att trycka på .

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på [0] om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Siffr	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik tryck på **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv ett telefonnummer.
2. Tryck på **Mer** → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Tryck på **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på inmatningsfältet (om det behövs).
3. Ange den första bokstaven i det namn som du söker. Du kan även dra  för att välja den första bokstaven i namnet.

4. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på 
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



När kameran startas kan det i sällsynta fall leda till att inget visas på skärmen. Skulle det uppstå åtgärdas det genom att starta om telefonen.

Ta foton


1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.

Visa foton



I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.


Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild. Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom foton automatiskt åt vänster eller höger.

Kategorisera och visa foton i bred vy så här:

1. I menyläge: Tryck på **Fotoläsaren**.
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Kategorisera foton genom att trycka på .
4. Visa foton genom att bläddra åt vänster eller höger.
Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom foton automatiskt åt vänster eller höger.

Spela in videoklipp

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Tryck på  →  för att växla till inspelningsläge.

5. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
6. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
7. Tryck på  eller på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.

Visa videoklipp

I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.

Lyssna på musik






Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. Välj en radiostation genom att trycka på  eller . Välj en sparad radiostation genom att hålla  eller  nedtryckt.
Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på **Mer** → **Sök musik**. ► sid 47
5. Stäng av radion genom att trycka på .





Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 33
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid 45
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 50
- Kopiera till minneskort. ► sid 45
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid 46

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Navigera på Internet







Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.



Ytterligare avgifter kan tillkomma när du ansluter till webben och hämtar media.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Tryck på **Webbläsare** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidor med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Zooma in på en webbsida
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Lägga till ett bokmärke
	Ändra visningsläge

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Tryck på **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Tryck på **Spara**.

Använd Google-tjänster



- Om Google-tjänsten är tillgänglig är navigeringstjänsten inte tillgänglig. Mer information om **Navigering** finns i bruksanvisningen på den medföljande CD-skivan.
- Ytterligare avgifter kan tillkomma när du ansluter till webben och hämtar media.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Anslut till Google Sök

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Sök**.
2. Ange ett nyckelord i sökrutan.

Anslut till Google Mail

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Anslut till Google Kartor



Karttjänsten är eventuellt inte tillgänglig där du bor.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på **Meny** → **Sök på kartan** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på **Meny** → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Tryck på **Meny** → **OK**.
5. Tryck på **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.




Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du trycka på samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att trycka på **Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du trycka på samtalet i händelsewidgeten och trycka på **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på  för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj önskat nummer och tryck på  eller  för att ringa upp.



Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på **Parkera** för att parkera ett samtal eller på **Återta** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal


Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på **Parkera** för att parkera det första samtalet.

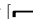
2. Ange det andra telefonnumret och tryck på **Nytt samtal** eller  för att ringa upp.
3. Tryck på **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Tryck på **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Tryck på  för att avsluta det aktuella samtalet.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

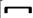
1. Tryck på  för att besvara det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på **Anslut** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på .

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Håll **[0]** nedtryckt för att infoga + tecknet.

2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på **Röstsamtal** eller  för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid 30

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på önskad kontakt.
3. Tryck på  bredvid det nummer du vill ringa → .

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din personinformation.
3. Tryck på **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att lägga till det i meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth-funktionen.

Tilldela kortnummer

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Tryck på **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.
Kontakten sparas som ett kortnummer.



De första tre kortnumren tilldelas även som favoritkontakter (📌) i widgeten Topp 3.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foton för nummerpresentation och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Tryck på **Skapa grupp**.
4. Ställ in ett gruppnamn, foto för nummerpresentation, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Tryck på **Spara**.

Länka foton till kontakter

Lär dig märka ansikten på foton med bildtaggar för att ringa eller skicka meddelanden från foton.

Länka foton till kontakter så här:

1. I viloläge: Slep med fingret åt höger så öppnas skärmen med fotokontakter.
2. Tryck på **Lägg t** → ett foto.
3. Tryck på **Lägg t** för att lägga till en tagg på ett ansikte.
4. Tryck på **Lägg t tagg**, flytta eller ändra storlek på rektangeln på ett ansikte, och tryck på **Klart** (om det behövs).
5. Tryck på bildtaggen → **Länk till Telefonbok** → **Sök kontakt** → en kontakt → **Ange**.
Den valda kontakten länkas till fotot.
6. Tryck på [] om du vill lägga till fler fotokontakter (steg 2).

Ringa och skicka meddelanden från foton

1. I viloläge: Slep med fingret åt höger så öppnas skärmen med fotokontakter.
2. Bläddra uppåt eller nedåt till ett foto.
Bildtaggen visas med namnet.
3. Tryck på bildtaggen → **Röstsamtal**, **Videosamtal** eller **Sänd meddelande**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.

2. Tryck på **Skapa** och skriv önskad text.
3. Tryck på **Mer** → **Spara som mall**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, för att använda det som mall. ► sid 27
4. Tryck på **Mer** → **Spara som mall**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Tryck på **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall



1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj mall.
3. Tryck på **Skicka**.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade kamerafunktioner



Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta en bildserie

1. Öppna telefonen.
2. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.



3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Tryck på  → .
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

Ta panoramafoton



1. Öppna telefonen.
2. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Tryck på  → .
5. Välj antal foton.
6. Gör nödvändiga inställningar.
7. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.

8. Rör långsamt telefonen åt höger. Nästa foto tas automatiskt.
9. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 8.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. Öppna telefonen.
2. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Tryck på  → .
5. Tryck på kameraknappen.
6. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Mosaikfotografering

1. Öppna telefonen.
2. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Tryck på  → .
5. Välj bildlayout.
6. Gör nödvändiga inställningar.
7. Ta mosaik fotona genom att trycka på kameraknappen.

Använda kameraalternativen

När du använder kameran kan du trycka på  →  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ändra kamerans fokusläge


Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalansen i bilden
Effekter	Använda en specialeffekt
ISO	Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser
WDR	Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus
Blinkningsavkänning	Ställa in kameran så att tre foton tas i följd när motivet blinkat
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina digitala bilder

Alternativ	Funktion
Justera	Justera fotonas kontrast, färgmättnad och skärpa

När du använder videokameran kan du trycka på  →  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självtlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalansen i videoklippet
Effekter	Använda en specialeffekt
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser
WDR	Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus
Videokvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa

Anpassa kamerans inställningar

När du använder kameran kan du trycka på  →  för att välja följande:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas när du har tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp
Auto-rotering	Ställa in att förhandsgranskningsskärmen ska rotera när du roterar telefonen
GPS	Ställa in kameran så att GPS-information registreras på bilder, så kallad Geotagging
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet

Inställning	Funktion
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya bilder eller videoklipp
Genvägsinfo	Visa genvägsknappar för att justera kamerans inställningar

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** → **Spara**.
2. Tryck på [⏮] när du vill återgå till viloläge.


3. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [⏮] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.

6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Tryck på **Skapa**.
3. Ange ett namn på den nya spellistan.
4. Du kan tilldela spellistan en bild genom att trycka på **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
5. Tryck på **Spara**.
6. Välj den nya spellistan.
7. Tryck på **Lägg till** → **Spår**.
8. Välj de filer du vill lägga till och tryck på **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.
4. Tryck på **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på  för att slå på FM-radion.
4. Tryck på **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar tryck på **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radio clips** (i menyläge: välj **Mina filer** → **Ljud**).



Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
2. Tryck på **Mer** → **Autosökning**.
3. Tryck på **Ja** för att bekräfta (om det behövs). Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.

3. När telefonen har registrerats tryck på ● för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.



Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth**.
2. Slå på trådlös Bluetooth genom att trycka på cirkeln i mitten.
3. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → **Spara**.
Om du väljer **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Tryck på **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och tryck på **OK**.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Markera den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på **Mer** → **Skicka via Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **OK** (om det behövs).
2. Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Inställningar**.

2. Tryck på **På** under **SIM-fjärrläge**.

3. Tryck på **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.

2. Tryck på **På** för att starta SOS-meddelandefunktionen.

3. Tryck på mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.

4. Tryck på **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.

5. Välj kontakter och tryck på **Lägg till**.

6. Välj telefonnummer (om det behövs).

7. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.

8. Tryck på snabbmenyn **En gång** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

9. Tryck på **Spara** → **Ja**.

Knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [🔒]. Om du trycker på [🔊] blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på **Bekräfta**.
3. Tryck på **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Tryck på mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Ange telefonnummer.
6. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.
7. Tryck på avsändarfältet.
8. Ange avsändarens namn.

9. Tryck på **Spara** → **Svara**.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Spela in röstmemo

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Programinställningar** → **Falskt samtal**.
2. Tryck på **Röstmemo**.
3. Tryck på  för att påbörja inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.
5. När du är klar trycker du på .
6. Tryck på **Ställ in** för att ange inspelningen som svar för ett falskt samtal.

- Tryck på **På** under **Falsk samtalsröst**.
- Tryck på **Spara**.

Göra ett falskt samtal

När du vill ringa ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge.

Spela in och upp röstmemon






Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.

Spela in ett röstmemo

- I menyläge: Tryck på **Program** → **Röstmemo**.
- Tryck på  för att påbörja inspelningen.
- Tala in memot i mikrofonen.
- När du är klar tryck på . Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

- I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
- Välj fil.
- Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt i en fil
	Söka framåt i en fil
	Justera volymen

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng, eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och tryck på **Klar**.
Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och trycka på **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar tryck på **Filer** → **Spara som**.

6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Justera en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
4. Justera bilden som du vill och tryck på **Klar**.
5. När du är klar tryck på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Transformera en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
4. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och tryck på **Klar**.
Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och trycka på **Spara** → **Klar**. Fortsätt till steg 6.
5. När du är klar tryck på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Beskära en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Beskär**.
4. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och tryck på **Beskär** → **Klar**.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Infoga en visuell funktion

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .

3. Tryck på **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ram, bild, Clipart-bild, uttrycksikon eller text).
4. Välj en visuell funktion eller skriv text och tryck på **OK**, och tryck på **Klar**.
5. När du är klar tryck på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Lägga till ett memo

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
4. Välj en färg och ange ett memo på skärmen, och tryck på **Klar**.

5. När du är klar tryck på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Spara**.

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller via trådlös Bluetooth.

Skriv ut en bild med en datakabel så här:

1. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► sid 31
3. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► sid 31

2. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ► sid 50
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Redigera videoklipp

Lär dig redigera videofiler och använda visuella effekter.

Redigera valfritt segment

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och tryck på **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Redigera** → **Beskär**.
6. Tryck på  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Startm.** där du vill att det nya videoklipppet ska börja.
7. Tryck på **Slutmärke** där du vill att det nya videoklipppet ska sluta.
8. Tryck på **Beskär**.
9. När du är klar tryck på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.
Tryck på **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
10. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.
11. Kontrollera filen genom att trycka på **Ja** (om det behövs).

Dela videoklipp

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och tryck på **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Redigera** → **Dela**.
6. Tryck på  för att spela upp videoklippet, och tryck på **Delningspunkt** → **Dela** för att dela videoklippet i två delar.
7. Infoga en bild eller ett videoklipp enligt önskemål mellan delarna.
8. När du är klar tryck på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.

Tryck på **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.

9. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.
10. Kontrollera filen genom att trycka på **Ja** (om det behövs).

Infoga text



Beroende på operatör kan du kanske inte infoga text i ett videoklipp.

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och tryck på **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.

4. Tryck på **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Redigera** → **Infoga** → **Text**.
6. Tryck på  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Startm.** där du vill att texten ska visas.
7. Tryck på **Slutmärke** där du vill att texten ska försvinna.
8. Tryck på **Infoga**.
9. Skriv texten och tryck på **OK**.
10. Flytta eller ändra storlek på texten och tryck på **Klar**.
11. När du är klar tryck på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.
Tryck på **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
12. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.

13. Kontrollera filen genom att trycka på **Ja** (om det behövs).

Lägga till ett ljudspår

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och tryck på **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Ytterligare ljudspår** → **Importera ljud**.
6. Tryck på **Ljud** → en ljudkategori → ett ljud → **Lägg t.**
7. När du är klar tryck på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.

Tryck på **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.

8. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.
9. Kontrollera filen genom att trycka på **Ja** (om det behövs).

Överför foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



- Om navigeringstjänsten inte är tillgänglig visas **Share Pix** under **Program**.
- Beroende på din region eller operatör är Share Pix kanske inte tillgängligt.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Share Pix**.
2. Trycka på **Ja** för att ställa in din favoritdestinationer.
3. Tryck på **Svara** för att bekräfta (om det behövs).
4. Välj de destinationer du vill lägga till och tryck på **Spara**.

Om du väljer **Uppdatera blogglistor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.


Ladda upp en fil

För att ladda upp foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Share Pix** → en destination som du vill överföra till.
2. Ange användar-ID och lösenord för destinationen.

3. Tryck på **Klicka för tillägg** och välj en mediafil.
4. Ange uppgifter för objektet och tryck på **Lägg upp på webben**.



Du kan även ladda upp mediafiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja  eller **Mer** → **Lägg upp på webben**.

Använda Java-spel och-program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Spela spel

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera telefonbok, kalender, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på **Lägg till** och ange profilparametrar.

3. Tryck på **Spara** när du är klar.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på den valda synkroniseringsprofilen eller **Starta synkronisering**.
4. Tryck på **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.



Om du under synkronisering öppnar vissa program, till exempel kamera, videosamtal, navigering eller telefonbok, så avslutas synkroniseringen.

Använda RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Ange adressen för en RSS-kanal och tryck på **OK**.

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Uppdatera** → en RSS-kanal → **Uppdatera** → **Ja**.
3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.

Anpassa inställningarna för RSS-läsaren

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Mer** → **Inställningar** → **Nätverksinställningar**.
3. Tryck på  bredvid önskad profil.

4. Ändra inställningarna för att anpassa RSS-läsaren efter eget önskemål.
5. Tryck på **Spara**.

Visa din aktuella position

Faställa latitud, longitud och höjd på din nuvarande position med hjälp av GPS (Global Positioning System).

I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världstid

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Världstid**.

2. Tryck på  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Tryck på  för att ange sommartid.
5. Tryck på **OK** för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Tryck på **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på  → **Ange som 2a kl**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Tryck på **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Tryck på **Larm**.
2. Tryck på **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Tryck på **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Tryck på **Larm**.
2. Tryck på **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Tryck på **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Tryck på **Stopp** för att pausa nedräkningen.
5. Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på **Start** för att starta stoppuret.
3. Tryck på **Varv** för att spara mellantider.
4. Tryck på **Stopp** när du är klar.
5. Tryck på **Åters** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och tryck på **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och tryck på **Spara**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **Skapa möte**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på **Spara**.

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:


Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt in SIM-kort för att få tillgång till nätverks-tjänster	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

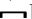- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: .
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

[bakgrund](#) 25

[batteri](#)

indikator låg batterinivå, 19

ladda, 18

sätta in, 16

[bild](#)

se meddelanden

[bilder](#)

använda effekter, 54

beskära, 55

infoga visuella funktioner, 55

justera, 54

lägga till memo, 56

skriva ut, 56

transformera, 55

[Bluetooth](#)

aktivera, 49

SIM-fjärrläge, 50

skicka data, 50

ta emot data, 50

[dela bilder](#)

se verktyg, mobilblogg

[flightmode](#) 20

[FM-radio](#)

lagra stationer, 47

lyssna på, 32

spela in låtar, 47

[fotokontakter](#) 40

[fotoläsaren](#) 31

[foton](#)

avancerad fotografering, 41

redigera, 54

standardfotografering, 31

visa, 31

[headset](#) 26

[internet](#)

se webbläsare

[Java](#)

starta spel, 61

öppna program, 61

[kalender](#)

se verktyg, kalender

kalkylator,
se verktyg, kalkylator

klocka
se världstid

knapp ljud 24

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 30
länka från foton, 40
skapa grupper, 39
söka, 30

larm
inaktivera, 64
skapa, 64
stänga av, 64

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 41
multimedia, 41
text, 40

meddelanden
skicka bildmeddelande, 27
skicka e-post, 27
skicka textmeddelande, 27
visa bildmeddelande, 29
visa e-post, 29
visa textmeddelande, 29

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 19

musikspelare
anpassa, 47
lyssna på musik, 33
skapa spellistor, 46
synkronisera, 46

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

radio
se FM-radio

ringsignal 25

RSS-läsare
se verktyg, RSS-läsare

röstmemon
spela in, 53
spela upp, 53

samtal

- avancerade funktioner, 36
- besvara ytterligare samtal, 37
- besvara, 26
- från telefonboken, 38
- grupp, 38
- hämta parkerade samtal, 37
- parkera ett samtal, 37
- ringa falska samtal, 52
- ringa missade samtal, 36
- ringa ytterligare samtal, 37
- ringa, 26
- senast uppringda nummer, 37
- standardfunktioner, 25
- utlandsnummer, 38
- visa missade, 36

SIM-kort 16**SOS-meddelande** 51**stoppur**

- se verktyg, stoppur

stöldspårning 52**synkronisering**

- skapa profil, 61
- starta, 62

söka musik 47**telefonlås** 25**text**

- ange, 28
- meddelanden, 27
- skapa memon, 66

timer

- se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 25**uppgift**

- se verktyg, uppgift

verktyg

- bildredigerare, 54
- kalender, 66
- kalkylator, 64
- larm, 64
- mobilblogg, 60
- nedräkningstimer, 65
- omvandlare, 65
- RSS-läsare, 62
- stoppur, 65
- uppgift, 65
- videoredigerare, 57

videoklipp

- redigera, 57
- spela in, 31
- visa, 32

visitkort 39

volym

- knappjudsvolym, 24
- samtalsvolym, 26

världstid

- ange dubbelvisning, 63
- skapa, 63

webbläsare

- lägga till bokmärken, 34
- se webbläsare eller fotoläsaren
- öppna startsidan, 34

widgetar 23

Windows Media Player 46

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : S8300

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23

(utgivningsdatum och ort)


Yong-Sang Park / Direktör

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.